




1. CONTEUDO

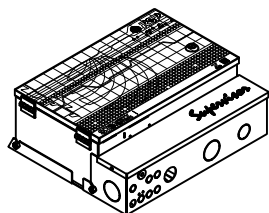


SUPERVISOR

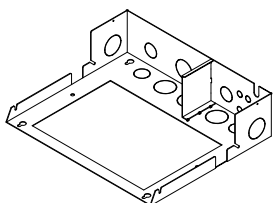

SUPORE SUPERVISOR



PARAFUSOS COM BUCHAS M6
4 UNIDADES

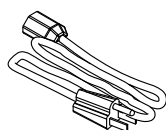

CABO AC




CD DE
INSTALAÇÃO





GUIA DE INSTALAÇÃO
(ESTE FOLHETO)

2. POSICIONAMENTO E DISTÂNCIAS

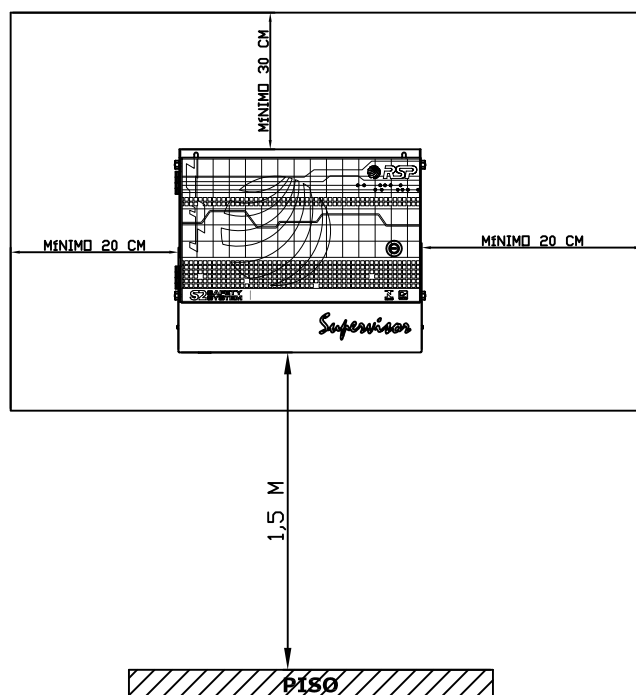

3. FURAÇÃO


ELETRODUTO NÃO EMBUTIDO

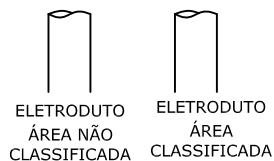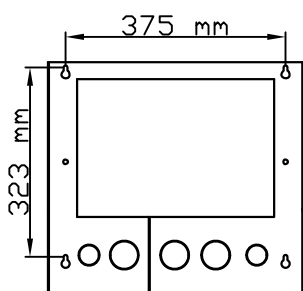

ELETRODUTO
ÁREA NÃO
CLASSIFICADA

ELETRODUTO
ÁREA
CLASSIFICADA

ELETRODUTO EMBUTIDO

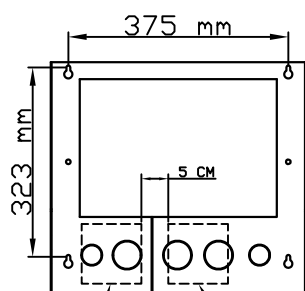


CAIXA 4X4"

ELETRODUTO
ÁREA NÃO
CLASSIFICADA


CAIXA 4X4"

ELETRODUTO
ÁREA
CLASSIFICADA

4. INSTALAÇÃO

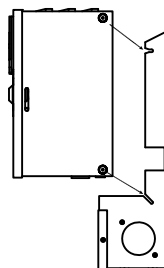

COLOCAR O SUPERVISOR
NO SUPORTE

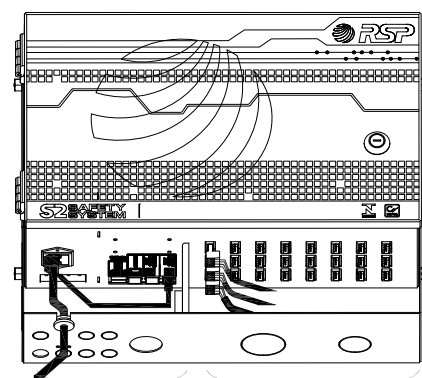

CABOS PARA
ÁREA NÃO CLASSIFICADA

CABOS PARA
ÁREA CLASSIFICADA

CONEXÃO DOS CABOS

*ÁREA NÃO CLASSIFICADA:

- CABO AC;
- CABO DE REDE;
- CABO USB;
- CABO SERIAL;
- ATERRAMENTO

*ÁREA CLASSIFICADA:

- CABOS DAS SONDAS (S.PROBE)
- CABOS DAS TAMPAS (S.SEAL)
- CABOS DO MUXLIQ


1º) USAR O SUPORTE DO SUPERVISOR PARA A
DEMARCAÇÃO DOS FUROS

2º) COM AS BUCHAS E PARAFUSOS FORNECIDOS,
FIXAR O SUPORTE NA POSIÇÃO.

5. CONEXÕES

A) ATERRAMENTO

PONTO DE FIXAÇÃO DO CABO DE 4 MM²
PARA ATERRAMENTO NO GABINETE

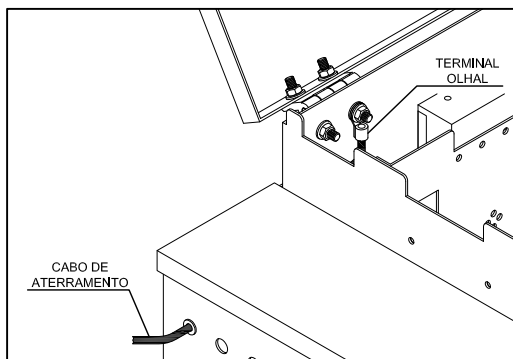


- EFETUAR ATERRAMENTO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA NR-10

OBS: NÃO UTILIZAR O 3º PINO DA TOMADA COMO PONTO
DE ATERRAMENTO ÚNICO.

5. CONEXÕES

B) BARREIRAS (ÁREA CLASSIFICADA)

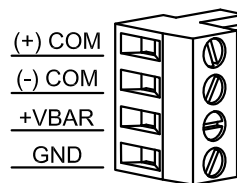

C) ALIMENTAÇÃO

- ENTRADA: 96 - 250 V~ / 50 OU 60 Hz;
- USAR DISJUNTOR EXCLUSIVO
- MANTER O EQUIPAMENTO SEMPRE LIGADO

6. BATERIA

-A BATERIA DEVE SER VERIFICADA A CADA 12 MESES
(CONSULTAR A RSP)

7. SUPORTE / ATENDIMENTO

RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 04369611000162
Fone: 55 11 3831-3061
www.rsp.com.br